

IT WHY-KP

TASTIERA UNIVERSALE MULTIFREQUENZA SENZA FILI AD AUTOAPPRENDIMENTO

Cod. WHITE 8991007 • BLACK 8991008

Manuale istruzioni ed avvertenze

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione.

Specifiche tecniche

Alimentazione: 1 x CR2450 3V
Codici radio: fino a 12 completamente indipendenti tra loro
Utilizzatori: 1 Master + fino a 11 Utente
Frequenza: Multy AM/FM
Tipo di codici: Fissi e Rolling
Temperatura di lavoro: -20°/+60°C
Dimensioni: 98x73x43 mm




MANUALE D'USO

PASSWORD MASTER


La PASSWORD MASTER è unica ed è necessaria per memorizzare i codici da trasmettere e gestire le diverse PASSWORD UTENTE. **E' PREIMPOSTATA DI DEFAULT CON CODICE 1111.**

Per modificare la PASSWORD MASTER:

Digitare la Password Master e mantenere l'ultimo tasto (1 in questo caso) premuto per 6 sec. Si accenderanno a luce fissa i led ROSSO e VERDE e il buzzer emetterà un suono continuo.

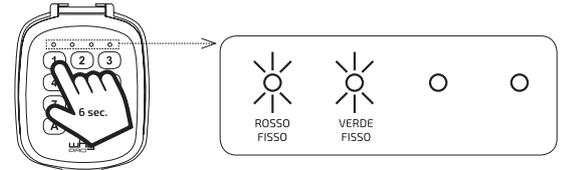


Premere ora il tasto "0". Adesso il led ROSSO rimane acceso mentre il VERDE lampeggia lentamente.

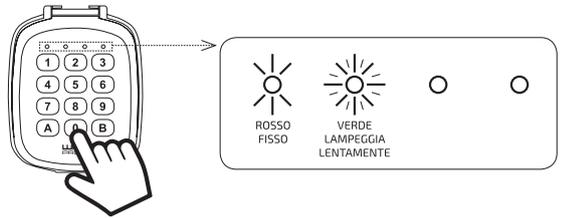

Digitare la nuova PASSWORD MASTER desiderata che deve avere un numero di caratteri compreso tra 4 e 8 (ATT.NE! è possibile utilizzare i numeri da 0 a 9 e le lettere A-B).

Se la Password è utilizzabile si accende il led VERDE mentre il ROSSO è spento.

Digitare una seconda volta la Password scelta per conferma. Il led ROSSO si accende mentre il led VERDE lampeggia lentamente. Se la Password coincide con quella digitata la prima volta il led ROSSO si accende mentre il led VERDE lampeggia velocemente.

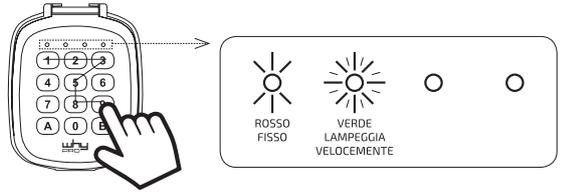


PASSWORD UTENTE


Possono essere memorizzate fino ad 11 Password Utente.

Per impostare o modificare una Password Utente, digitare la Password Master e mantenere l'ultimo tasto premuto per 6 sec.

Si accenderanno a luce fissa i led ROSSO e VERDE e il buzzer emetterà un suono continuo.

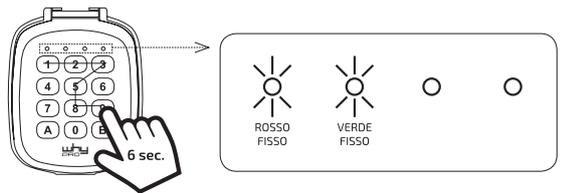


Premere ora il tasto al quale associare la Password (tra 1-9 e A-B, non lo "0" riservato alla Password Master). Adesso il led ROSSO rimane acceso mentre il VERDE lampeggia lentamente.

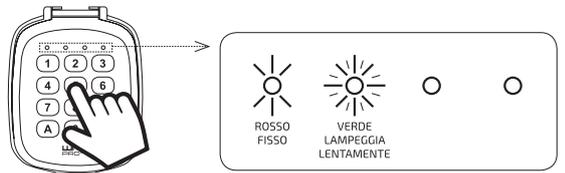


Digitare la Password utente desiderata che deve avere un numero di caratteri compreso tra 4 e 8 (ATT.NE! è possibile utilizzare i numeri da 0 a 9 e le lettere A-B).

Se la Password è utilizzabile si accendono i led VERDE e ROSSO ed è possibile selezionare i codici radio da abilitare (precedentemente impostati) premendo uno alla volta i tasti desiderati. Nel caso non venga premuto nessun tasto, dopo 10 secondi, verranno automaticamente abilitati tutti i codici memorizzati.

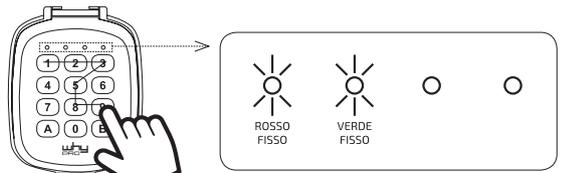

Ora il led ROSSO è acceso fisso e il VERDE lampeggia velocemente ad indicare che l'operazione si è conclusa correttamente.

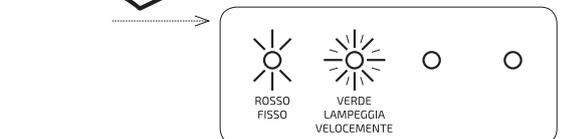

Si consiglia di segnare la password Master su un foglietto e metterlo al sicuro per poter sempre accedere al sistema.


MEMORIZZAZIONE CODICI RADIO

Per visualizzare e/o scaricare la lista di compatibilità completa e aggiornata, visitate il sito why-pro.com

1 - Digitare la Password Master. Il led VERDE si accende.

2 - Premere il tasto 1 e mantenendolo premuto premere 4 volte il tasto 2 e rilasciare entrambi i tasti.

3 - Il led VERDE lampeggia lentamente, in attesa di ricevere un codice radio. Avvicinare il radiocomando sorgente a circa 1 cm dalla tastiera e premere il tasto che si desidera copiare.

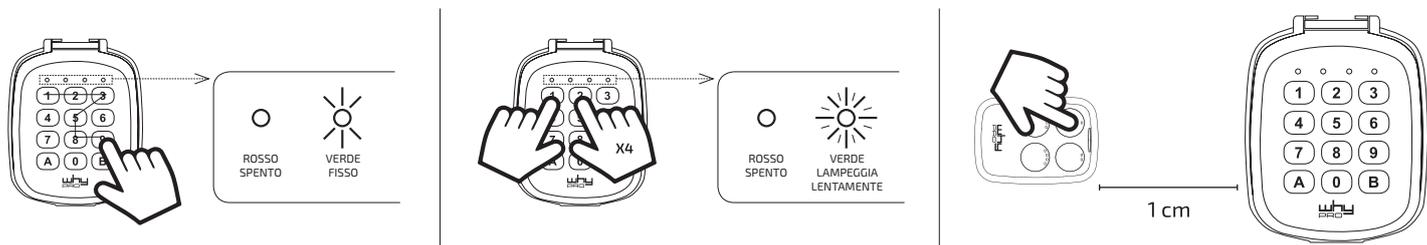

- Se il led ROSSO emetterà lampeggio veloce, significa che il codice è stato ricevuto correttamente. Premere il tasto desiderato nella tastiera dove si vuole memorizzare il codice il led ROSSO si accenderà fisso, attendere che il led si spenga a conferma che la procedura si è conclusa correttamente.




-Se il led VERDE emetterà un doppio lampeggio lento, significa che per completare l'operazione è necessario inviare al KEYPAD anche il codice sorgente. (Visitate il sito why-pro.com per maggiori dettagli).

Digitare ora la Password Master, premere il tasto dove avete memorizzato il codice e:

- Se si attiva l'automazione desiderata l'operazione è conclusa.

- Se non si attiva l'automazione, premere e mantenere premuto per 8 secondi il tasto dove avete memorizzato il codice, il led ROSSO lampeggerà e si avvierà la tecnologia **D.O.R.** per inserire automaticamente il codice nel ricevitore della automazione. Al termine dell'operazione il led smetterà di lampeggiare. Digitare nuovamente la Password Master, premere il tasto dove avete memorizzato il codice e verificare se ora l'automazione viene attivata. Se sì, l'operazione è conclusa altrimenti significa che il ricevitore non è abilitato a ricevere nuovi codici "via radio" e dovrete fare riferimento alle istruzioni dell'automazione installata, seguendo le relative procedure di inserimento manuale di "radiocomandi aggiuntivi".

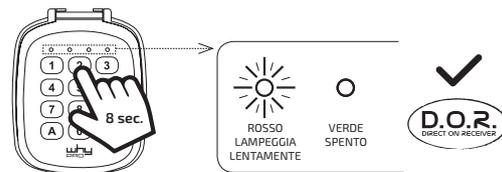

MESSAGGIO DI ERRORE

Se durante le procedure di memorizzazione/modifica Password, viene inserita una Password sbagliata (troppo corta o troppo lunga) oppure una Password già esistente nel sistema e quindi non utilizzabile, il KEYPAD segnalerà l'errore con un avviso sonoro pulsato, il led VERDE acceso fisso e il ROSSO con lampeggio veloce. Questo segnale comparirà anche in caso di errore nella memorizzazione dei codici radio.

UTILIZZO QUOTIDIANO

Per illuminare la tastiera premere un tasto qualsiasi per almeno 3 secondi.

Per abilitare la tastiera all'uso digitare una qualunque delle password memorizzate: il led VERDE si accenderà per segnalare che la tastiera è sbloccata.

Se si digita un codice sbagliato, semplicemente ripetere l'operazione digitando il codice corretto.

Dopo che la tastiera è sbloccata si hanno a disposizione 6 secondi per premere un tasto qualsiasi e trasmettere il codice radio relativo: il led ROSSO si accende e si udirà un bip a segnalare che la trasmissione è in corso. Dopo che la trasmissione è finita la tastiera rimane sbloccata per altri 6 secondi per consentire la trasmissione di un altro codice radio.

È possibile trasmettere solo i codici radio per cui l'utente è autorizzato. L'utente Master è sempre autorizzato a tutti i codici.